

# InnoviFlash<sup>MC</sup>

## Esquina universal TPO

**Inventario #:** 6200001, 6227170

**Material:** .60 mil (1.52 mm),  
IKO Innovi TPO soldable y de grado  
de inyección

**Tamaño estándar:**  
10/4 pulg. (254 mm) x 10 pulg. (254 mm)  
x 3 pulgadas (76.2 mm)

**Colores:** Blanco,

**Empaquetado:** 20/caja, 6.0 lb (2.7 kg)/caja

Todos los valores indicados son nominales.

- Una pieza moldeada con capacidad para hacer esquinas interiores y exteriores.
- Tapajuntas ideal para una amplia gama de condiciones de esquina.
- La manufactura en fábrica asegura la calidad.

### Compatibilidad del sistema

Las esquinas universales InnoviFlash TPO están pensadas para su uso con los sistemas de techado InnoviTPO de IKO y están aprobadas para su uso con la correspondiente garantía limitada Diamond Shield de IKO. Propietarios de edificios, prescriptores, tejados Se invita a los consultores y contratistas de techos a revisar las especificaciones del sistema IKO InnoviTPO en [www.iko.com/comm/sp](http://www.iko.com/comm/sp) para obtener más información sobre la inclusión de este producto como parte de un sistema completo de techos IKO.

### Las esquinas universales se adaptan a una amplia gama de condiciones de tapajuntas Las esquinas universales

InnoviFlash TPO están fabricadas con TPO soldable de grado de inyección de 60 mil (1.52 mm), y son ideales para tapajuntas de una multitud de detalles de tejado exigentes. La instalación en el campo es tan fácil como soldar con calor la Esquina Universal TPO a la membrana de la cubierta, según los detalles de IKO. El diseño moldeado por inyección ofrece un mejor ajuste y una apariencia más uniforme que los tapajuntas de esquina formados en el campo o preformados.




### La prefabricación asegura la máxima calidad

La manufactura en fábrica bajo estrictos controles de calidad de fabricación hace que la esquina universal InnoviFlash TPO sea ideal para el control de calidad de toda la instalación de la cubierta. Un contratista puede ahorrarse un tiempo importante de fabricación, lo que supone un considerable ahorro de mano de obra.

## InnoviFlash<sup>MC</sup> Esquina universal TPO

### Instalación

1. Preparar todas las superficies de soldadura limpiando con el limpiador de membranas InnoviPrime™ TPO Pre-Wash.
2. Cortar el ángulo universal InnoviFlash TPO según el diagrama(s) siguiente(s) para que se adapte al tipo de esquina que se necesita.
3. Centrar la esquina donde ambos paramentos verticales se unen y cruzan la cubierta del tejado
4. Comenzar a soldar en el punto más central, trabajando progresivamente hacia afuera.
5. Sondar el borde de la membrana en las tres caras.

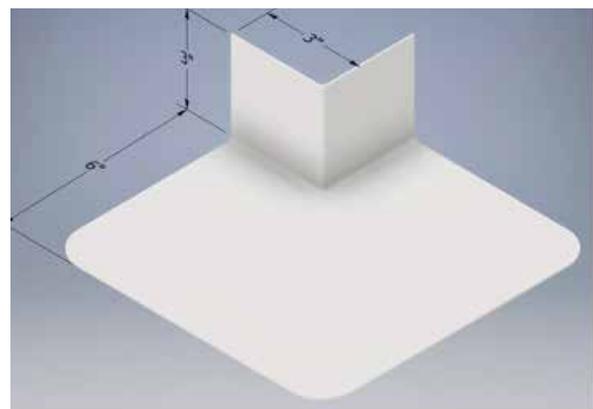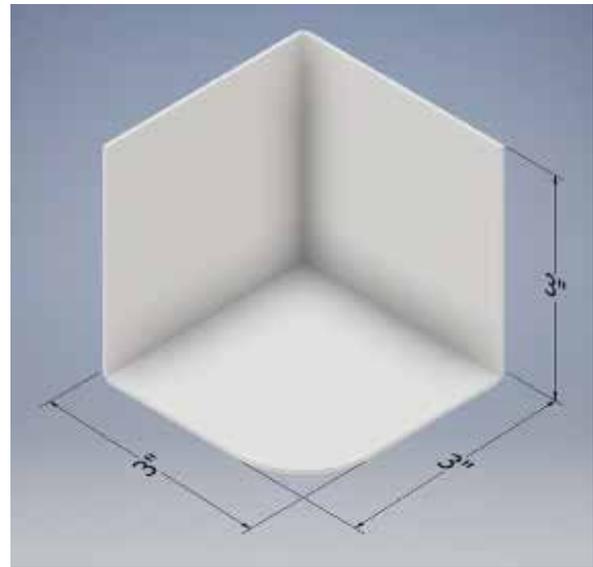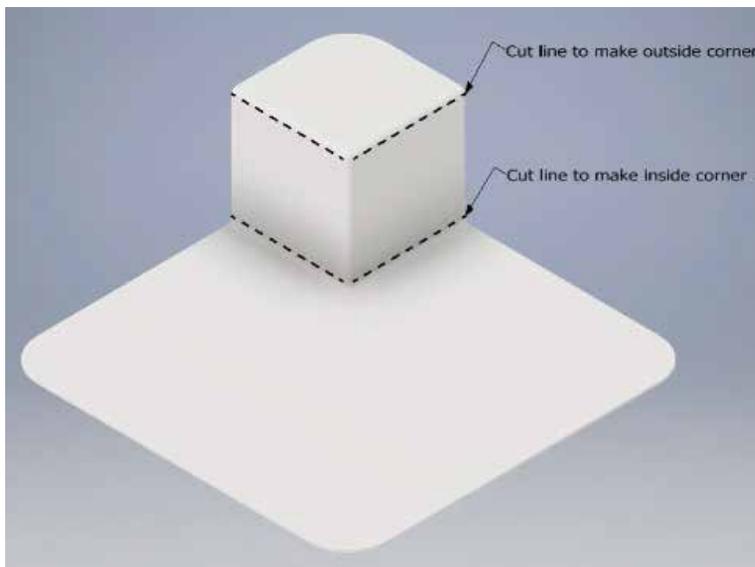

La información contenida en esta hoja se basa en los datos suministrados por el fabricante a IKO y se considera verdadera y exacta. La información se ofrece únicamente para la consideración, investigación y verificación del usuario. Nada de lo contenido en el presente documento constituye o representa una garantía por la que el fabricante o el distribuidor puedan ser considerados legalmente responsables.