


REMARQUE – APPLIQUER L'ISOLATION EN MOUSSE À CELLULES FERMÉES (PAR D'AUTRES) COMME SUIT :

1. RETENIR L'ISOLATION AU-DESSUS DU PLATELAGE À 1 po DE TOUS LES BORDS, REMPLIR JUSQU'À LA HAUTEUR DE L'ISOLATION AU-DESSUS DU PLANCHER À 1 po DE TOUS LES BORDS.
2. REMPLIR TOUTES LES CANNELURES PERPENDICULAIRES DU PLATELAGE EN ACIER À 12 po DE TOUS LES BORDS. AINSI QUE LES DEUX PREMIÈRES CANNELURES PARALLÈLES.
3. REMPLIR TOUS LES INTERSTICES.

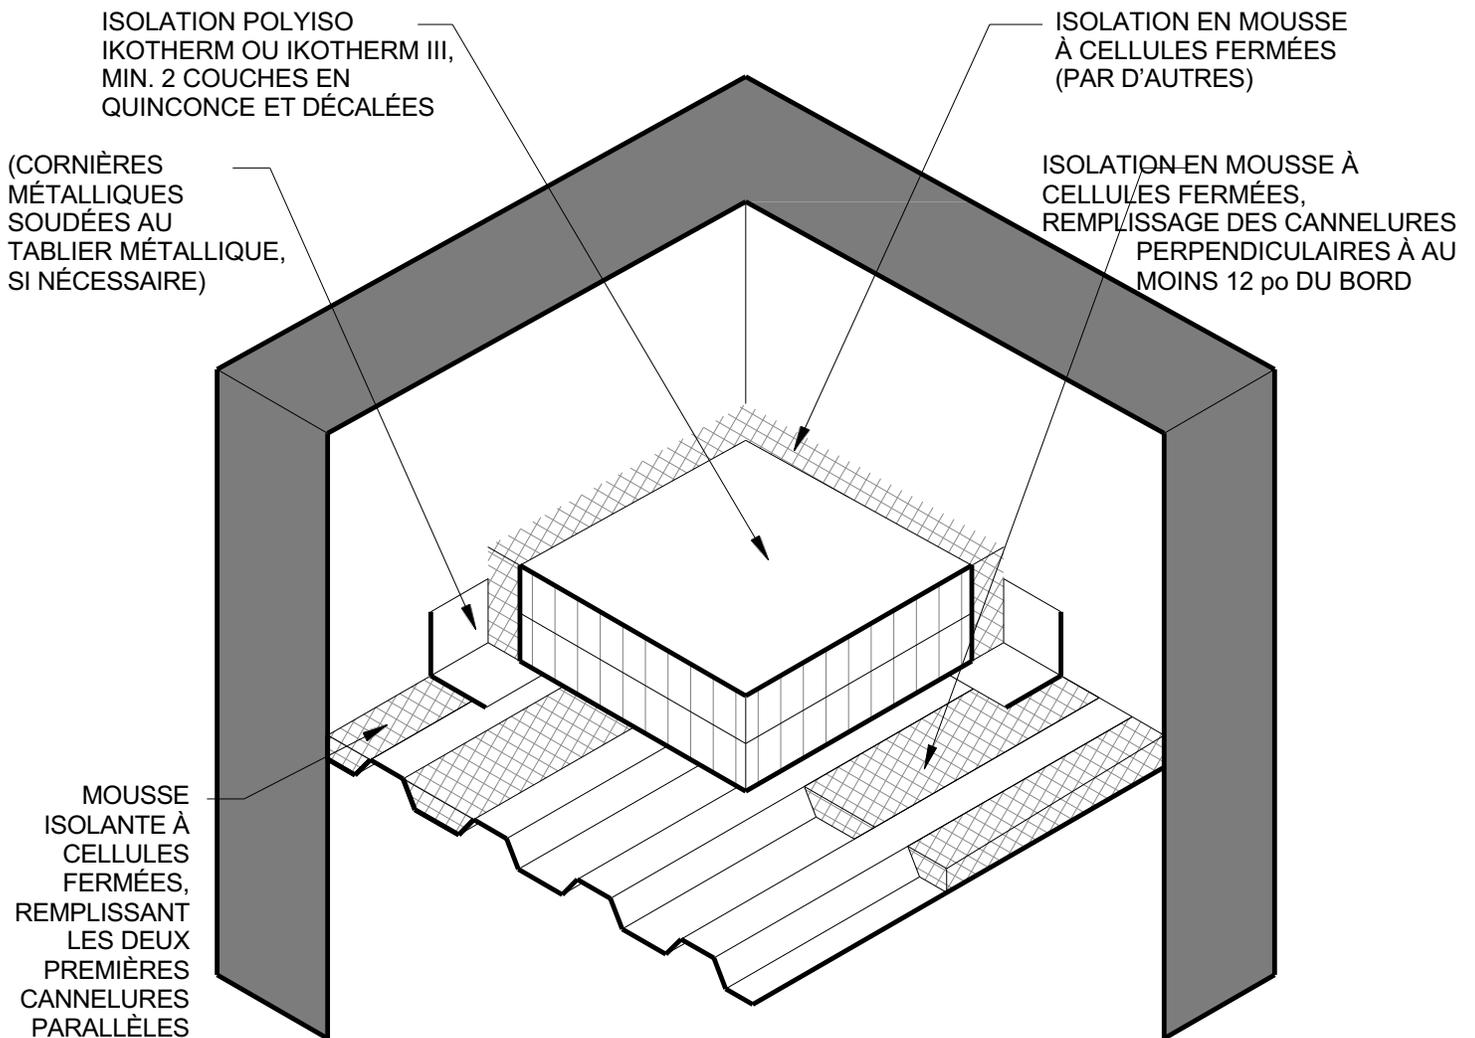

PAS À L'ÉCHELLE

Titre : PRÉPARATION DU PLATELAGE À L'ANGLE INTÉRIEUR

Numéro de détail : T-CS-1



**IKO**

**COMMERCIALE®**

Spécifiez en toute Confiance.